mediGraph Security

Informations complémentaires dans le mode d'emploi

Vous trouverez des informations complémentaires dans le mode d'emploi de mediGraph Security, 957.8000F.

Interface utilisateur

Mode graphique

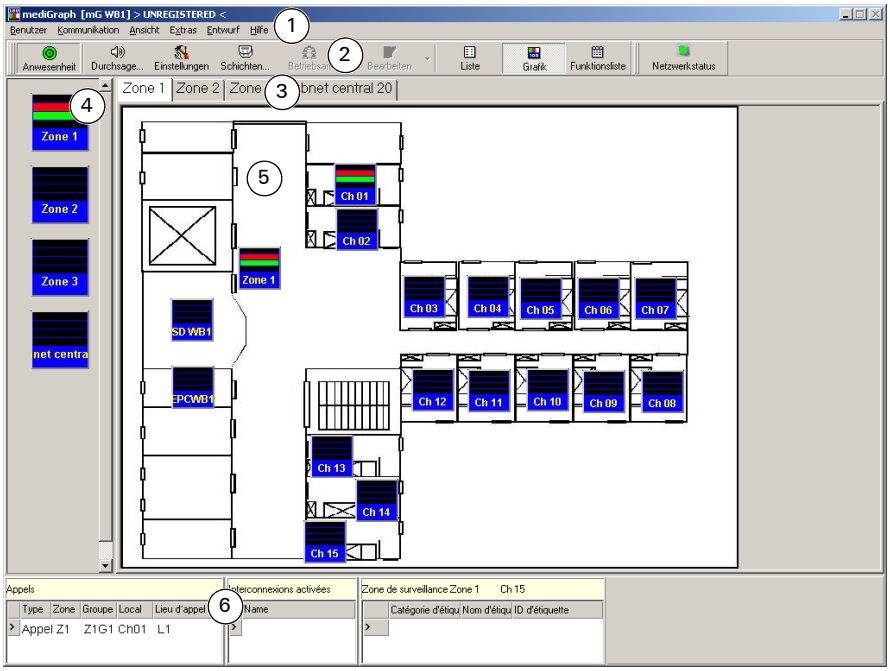

Fig. 1 : Interface utilisateur de mediGraph Security en mode graphique

1 – Barre de menus
2 – Barre d´outils avec symboles
3 – Onglets pour les zones de surveillance
4 – Symboles pour les zones de surveillance
5 – Plan des locaux de détention de la zone de surveillance
6 – Barre info avec informations (données personnelles, appels en attente, etc.)

Mode liste

Représentation des appels, présences, messages, appels mis en attente et défauts dans une liste.

Liste des fonctions

Modifier les propriétés des locaux de détention et activer ou désactiver des fonctions

Symboles

Symbole	Signification
	Activer ou effacer la présence. Vert clair : présence activée. Vert foncé : aucune présence activée.
	Basculer en mode liste.
	Basculer en mode graphique.
	Basculer en mode Liste des fonctions.

Tab. 1 : Signification des symboles

Symbole	Signification
	Lancer une annonce.
	Activer ou désactiver les équipes.
	Modifier l'état de centralisation.
	Modifier les réglages dans mediGraph Security.
	Affichage de l'état de la connexion réseau.
	Hublot de chambre avec 4 lampes (du haut vers le bas, réglage par défaut) : ■ Bleu – Appel d'urgence ■ Rouge – Appel ■ Vert – Présence 1 ■ Jaune – Présence 2, durée surveillée, en option

Tab. 1 : Signification des symboles (suite)

Traiter les appels

Accepter

In mediGraph Security vous offre trois possibilités d'accepter des appels :

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche mains libres lors d'un nouvel appel.
- Cliquer sur un symbole de chambre avec appel dans le mode graphique.
- Cliquer en mode liste sur un appel enregistré dans une liste.

Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran.

Mettre en attente

Appel avec phonie	Effacer	Mettre en attente
Appel normal	Oui. En fin de communication.	Oui. Cliquer sur **Attente**.
Appel d'urgence	Non. Uniquement sur place.	Oui. Automatiquement en fin de communication.
Alarme interne	Non. Uniquement sur place.	Non. Impossible.

Tab. 2 : Possibilités de traitement des appels avec phonie

Appel sans phonie	Effacer	Mettre en attente
Appel normal	Non. Uniquement sur place.	Oui. Cliquer sur **Attente**.
Appel d'urgence	Non. Uniquement sur place.	Oui. Cliquer sur **Attente**.
Alarme interne	Non. Uniquement sur place.	Non. Impossible.

Tab. 3 : Possibilités de traitement des appels sans phonie

Contacter

Basculez en mode graphique et cliquez sur le symbole du local de détention avec lequel vous souhaitez établir une communication.

Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton d'appel pour communiquer avec la personne.

Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran.

957.8002F Version doc. 1.0 2. mar 09 – Sous réserve de modifications.

© Tyco Safety Products
160 Billet Road, Walthamstow, London E17 5DR, Great Britain